



GUARDDO

# ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Руководство пользователя.....	стр. 3
Пароли.....	стр. 4
Основные функции.....	стр. 5
Ввод пароля администратора.....	стр. 6
Ввод ложного пароля.....	стр. 7
Форматирование на macOS.....	стр. 8
Форматирование на Windows.....	стр. 9
Изменение пароля администратора.....	стр. 10
Изменение ложного пароля.....	стр. 11
Инициализация.....	стр. 12
Важно.....	стр. 13
Контакты.....	стр. 14

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
МАТЕРИАЛ	Авиационный алюминий
ХАРАКТЕРИСТИКИ	<ul style="list-style-type: none"><li>Прочная конструкция</li><li>Безопасный доступ по паролю с клавиатуры</li><li>Аппаратное шифрование в реальном времени 256-битным алгоритмом AES</li><li>Износостойкая клавиатура</li><li>Функция уничтожения</li><li>Хеширование: 256-битный SHA</li></ul>
ТРЕБОВАНИЕ К ОС	<ul style="list-style-type: none"><li>Windows 2000 / XP / Vista / Win7/10/11</li><li>Mac OS 10.2 или выше</li><li>Linux .4.22 или выше (такие как Ubuntu, Android)</li></ul>
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	<ul style="list-style-type: none"><li>Рабочая температура: 5°C ~ 40°C</li><li>Рабочая влажность: 20%RH ~ 80%RH</li><li>Температура хранения: -20°C ~ 70°C</li><li>Влажность при хранении: 10%RH ~ 90%RH</li></ul>
ИНТЕРФЕЙС	Type-C
РАЗМЕР	119 мм x 47,6 мм x 11,5 мм



# ПАРОЛИ

## ДВА ВИДА ПАРОЛЯ

<b>ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА</b>	Поддерживает чтение и запись (пароль по умолчанию: 112233)
<b>ЛОЖНЫЙ ПАРОЛЬ</b>	При вводе все данные на диске будут стерты, без возможности восстановления (пароль по умолчанию: 332211)

## ПРАВИЛА К ПАРОЛЯМ


1	Пароль может состоять от 6 до 30 цифр
2	В случае ввода неправильного пароля 10 раз подряд все данные будут удалены
3	Пароль не может содержать 4-значных повторяющихся чисел, например, 4-4-4-4-X-X, а также не содержат 4-значных последовательных чисел, например, (1-2-3-4-X-X)

# ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

## РАЗБЛОКИРОВКА




Подключите устройство к компьютеру, используя USB кабель

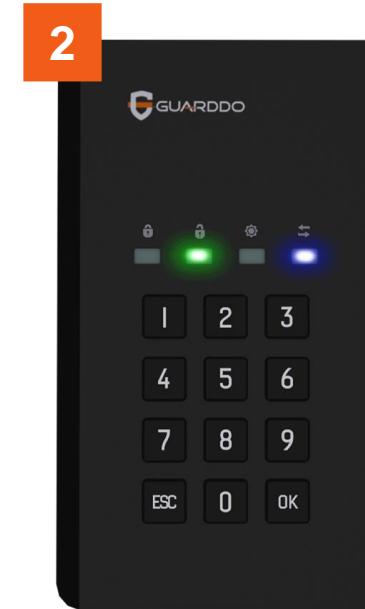

Введите пароль администратора и нажмите OK (пароль по умолчанию – 112233). Индикаторы синий и зеленый загорятся




Если набрали неверный пароль, нажмите кнопку ESC для отмены, а затем снова наберите пароль

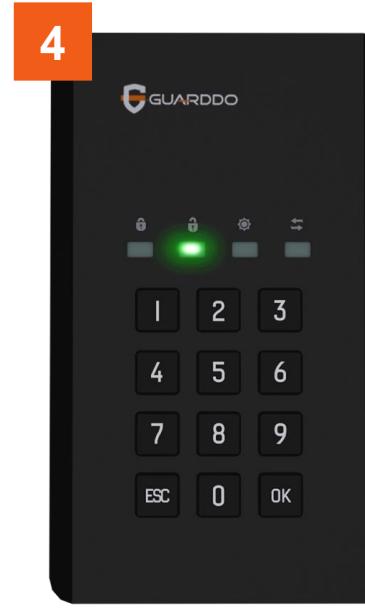

Как только правильный пароль будет принят, устройство разблокируется

## БЛОКИРОВКА

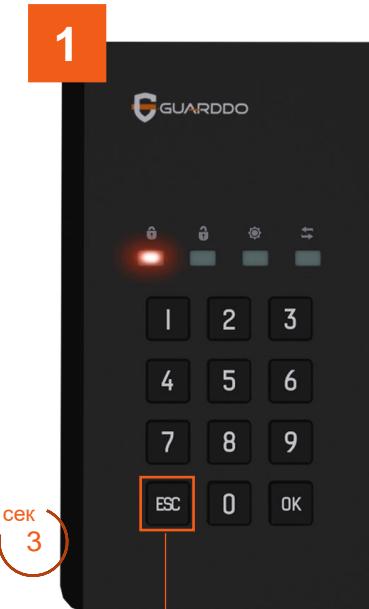

В режиме разблокировки нажмите и удерживайте кнопку ESC три секунды, чтобы заблокировать устройство



Заблокирован  
Разблокирован




# ВВОД ПАРОЛЯ АДМИНИСТРАТОРА




Подключите устройство к компьютеру, используя USB кабель



Введите свой пароль. Красный индикатор будет гореть, а зеленый индикатор во время каждого нажатия клавиш будет мигать

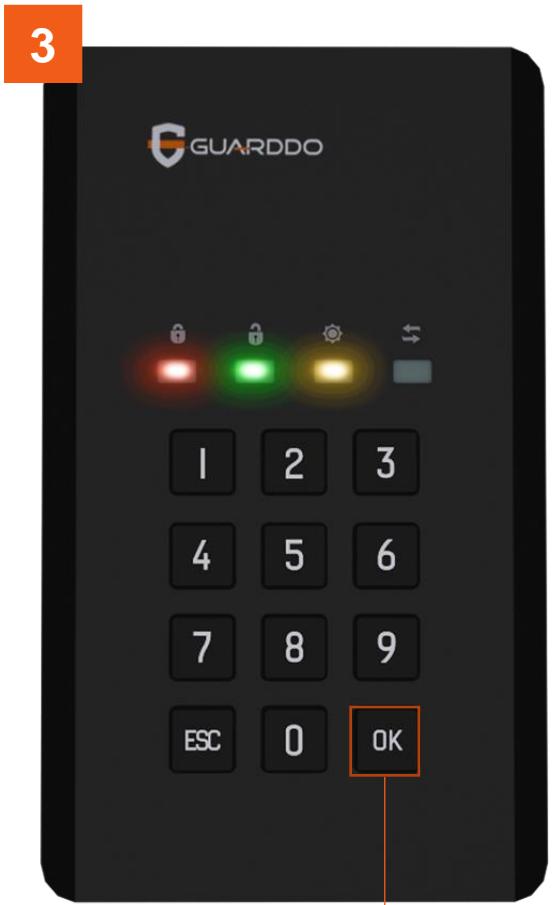


Нажмите кнопку OK. Загорится оранжевый индикатор, а после замигают красный, зеленый и оранжевый индикаторы

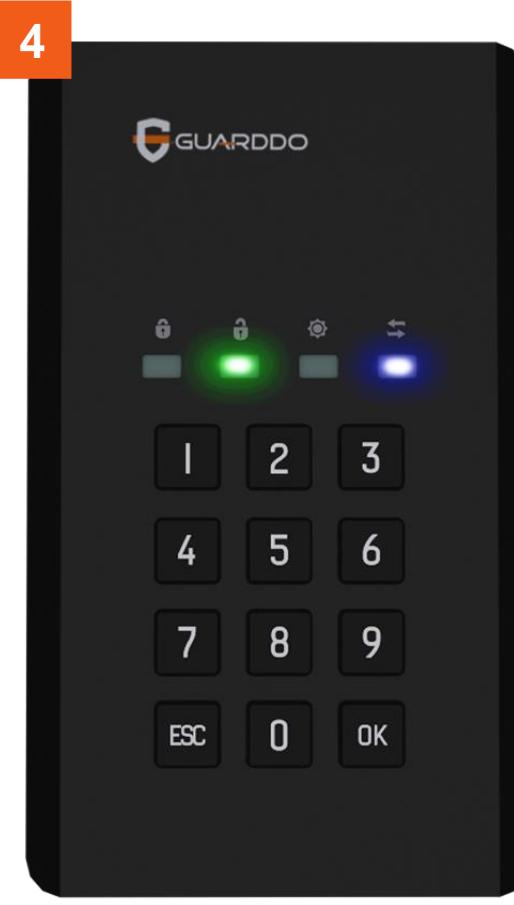


Как только пароль будет принят. Зеленый и синий индикаторы загорятся и устройство разблокируется


# ВВОД ЛОЖНОГО ПАРОЛЯ

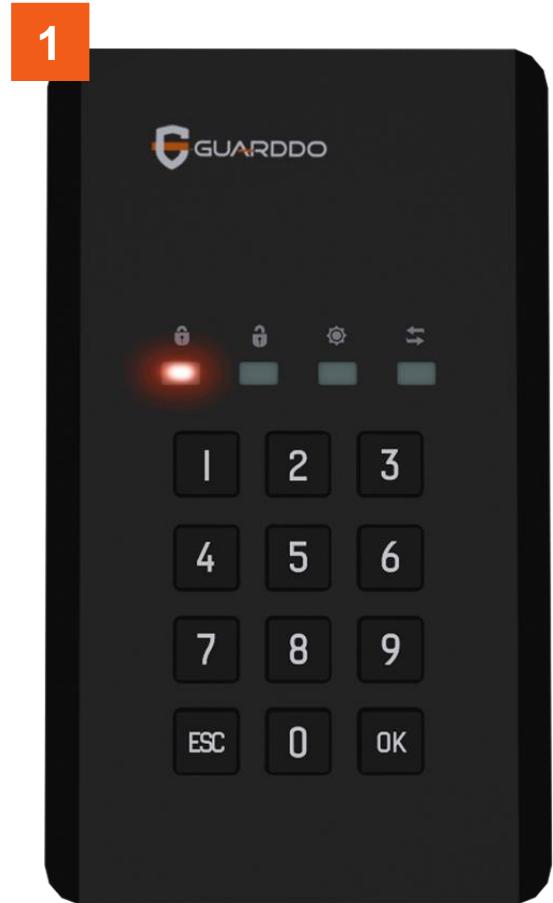


Подключите устройство к компьютеру, используя USB кабель

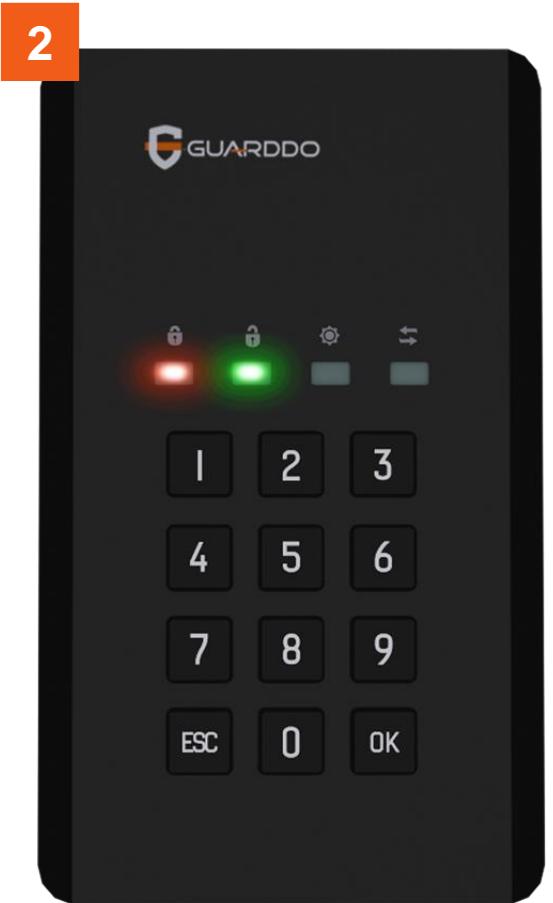

Введите ложный пароль. Красный индикатор будет гореть, а зеленый индикатор во время каждого нажатия клавиш будет мигать

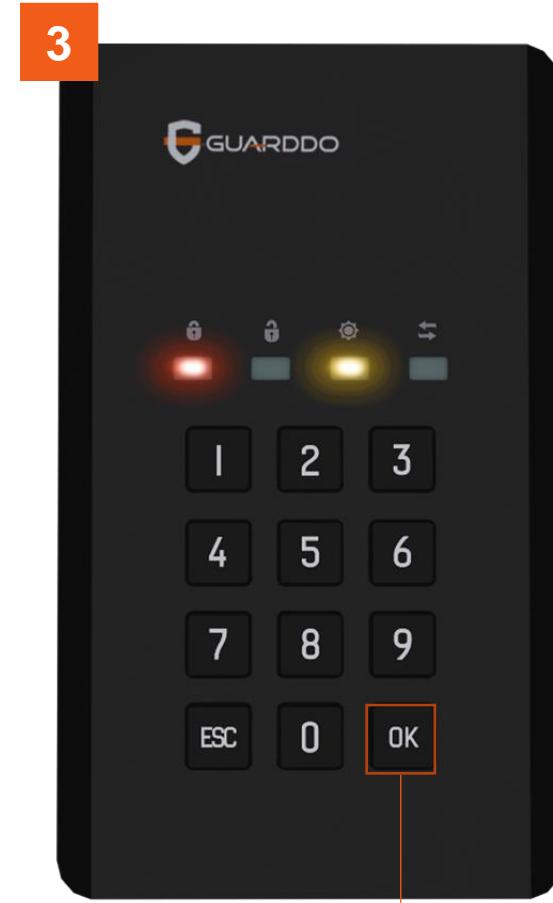


Нажмите кнопку OK. Загорится оранжевый индикатор и сразу погаснет

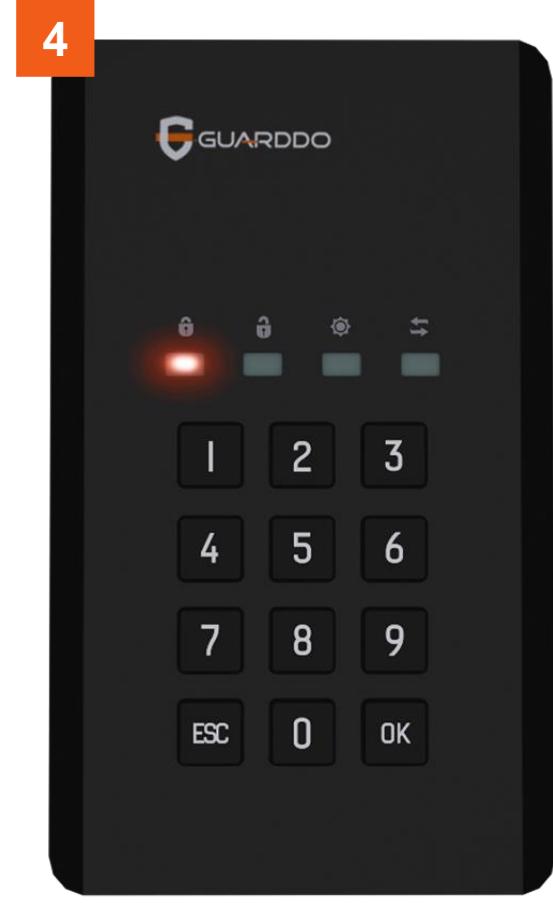


Как только пароль будет принят, устройство заблокируется

# ФОРМАТИРОВАНИЕ НА MACOS


После создания нового пароля необходимо отформатировать устройство.  
Для этого подключите диск к компьютеру

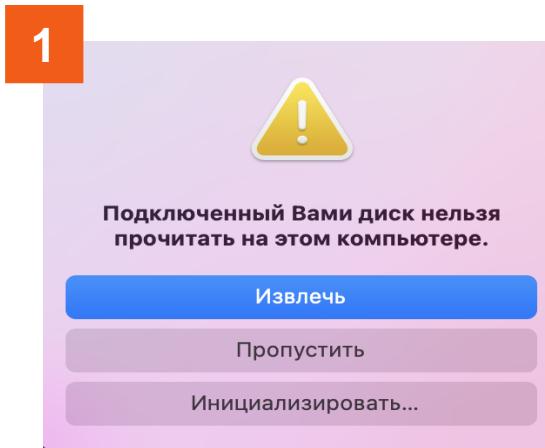


После того, как к компьютеру был подключен диск, выйдет такое уведомление.  
Нажимаем «Инициализировать»

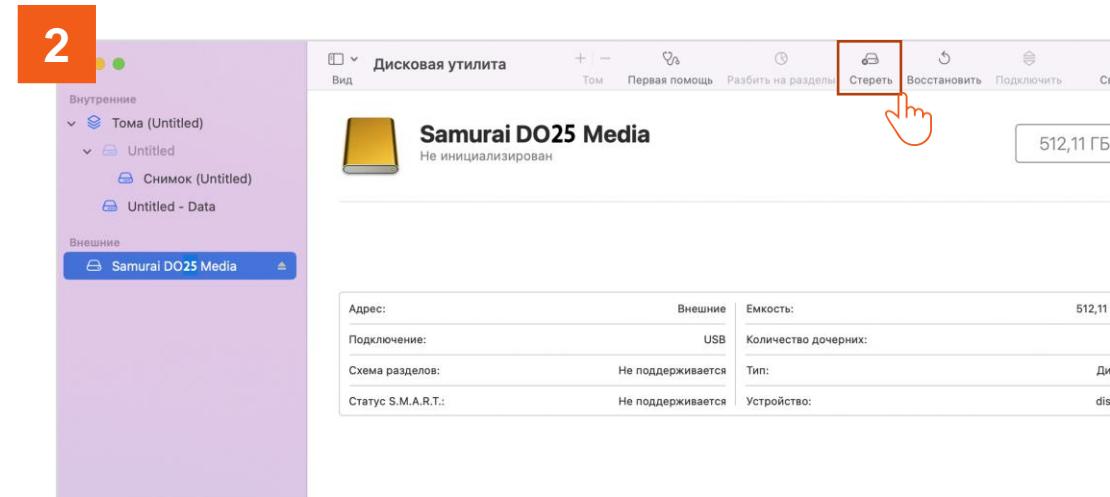


Затем переходим на диск и нажимаем «стереть»

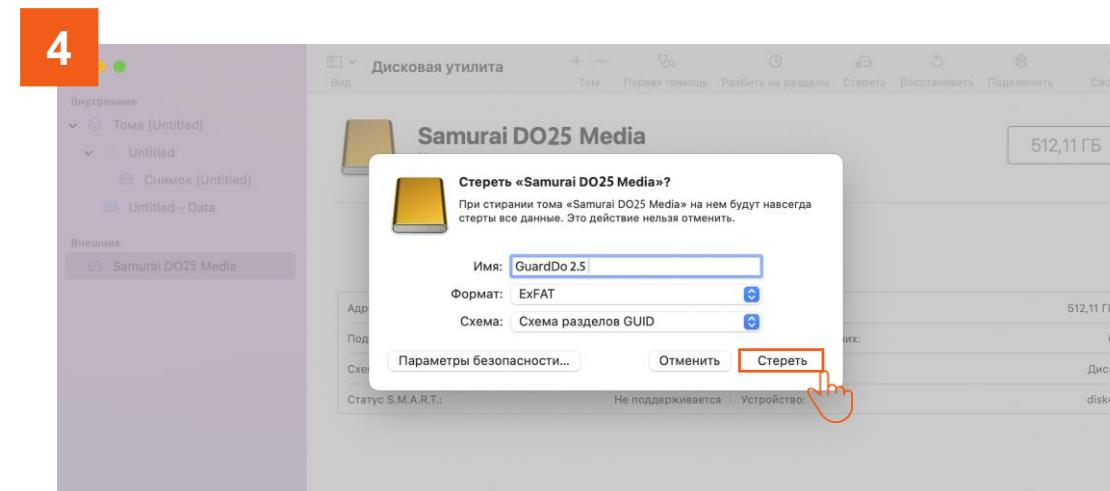

Нажимаем «стереть»

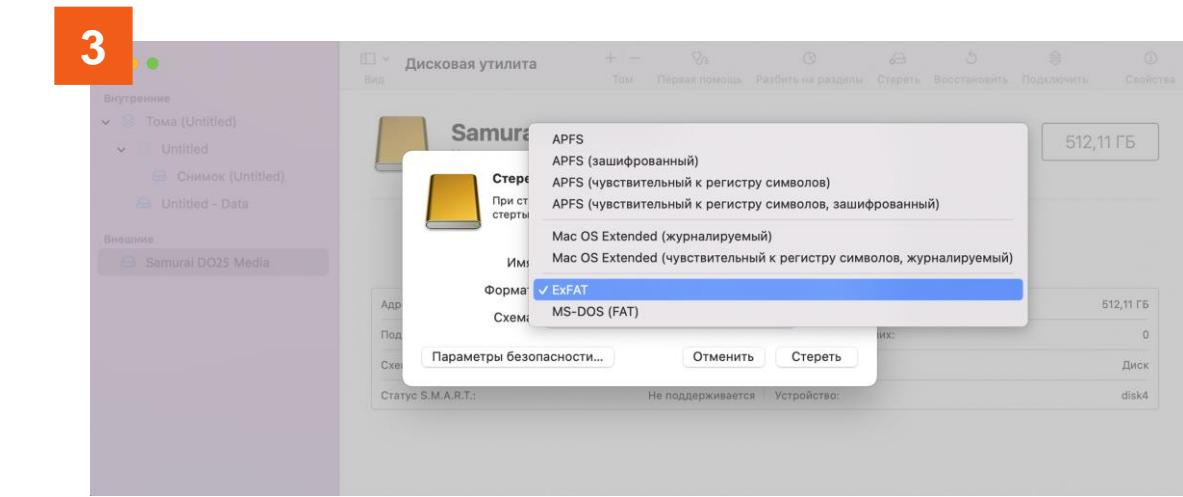


В разделе «формат» выбираем «ExFat»

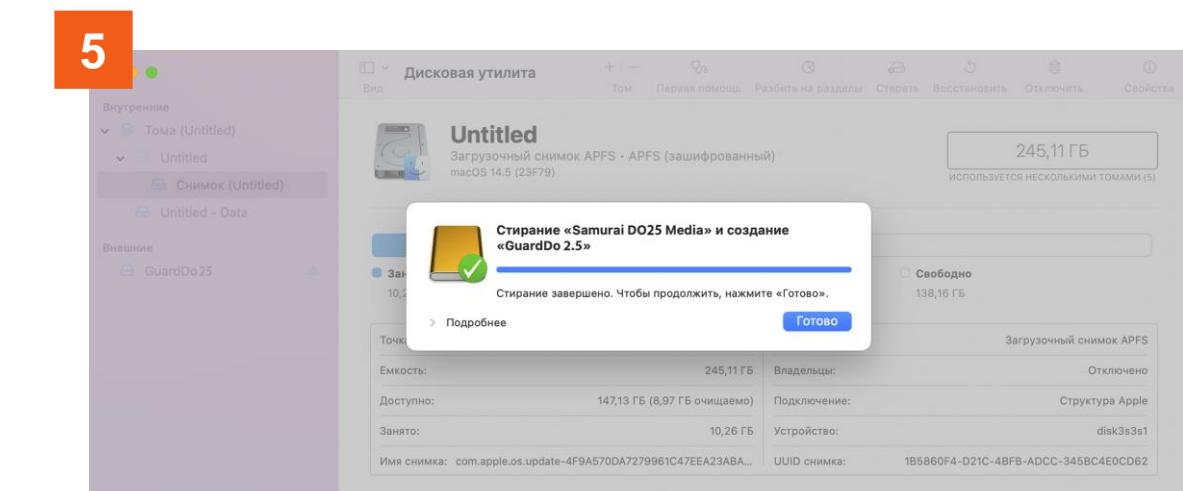


Готово

# ФОРМАТИРОВАНИЕ НА WINDOWS


После создания нового пароля необходимо отформатировать устройство.  
Для этого подключите диск к компьютеру

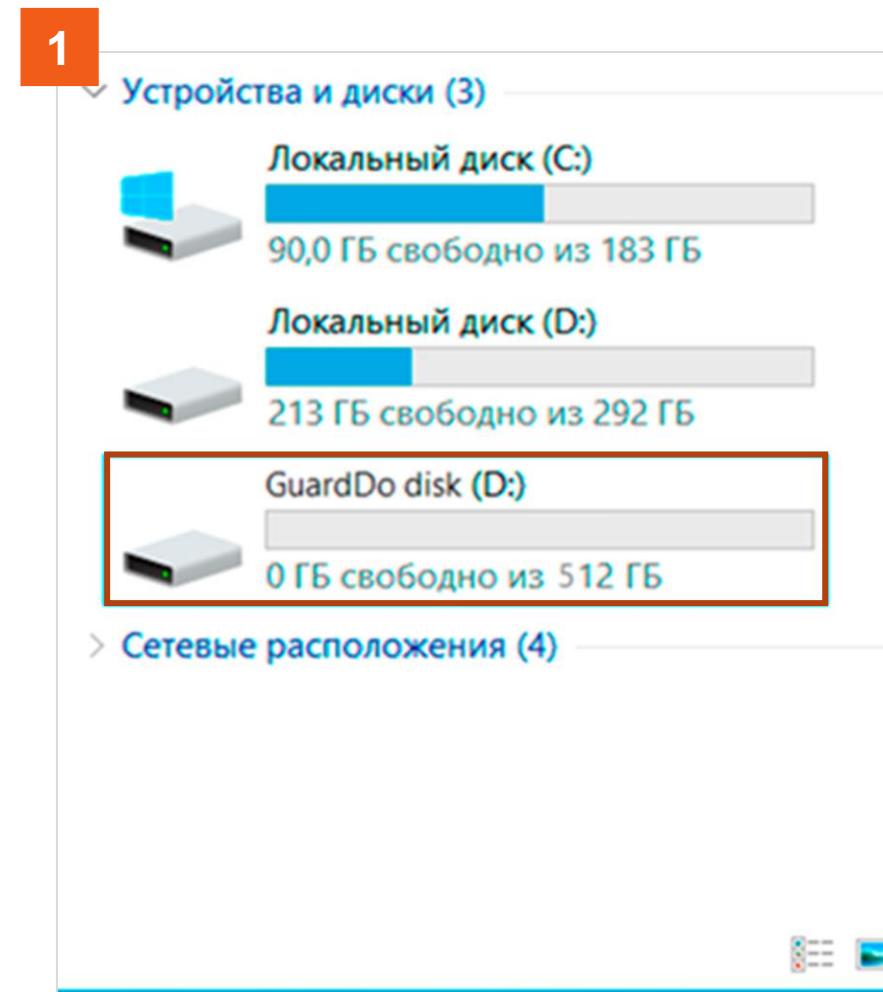

Подключаем устройство к компьютеру и выбираем необходимый диск

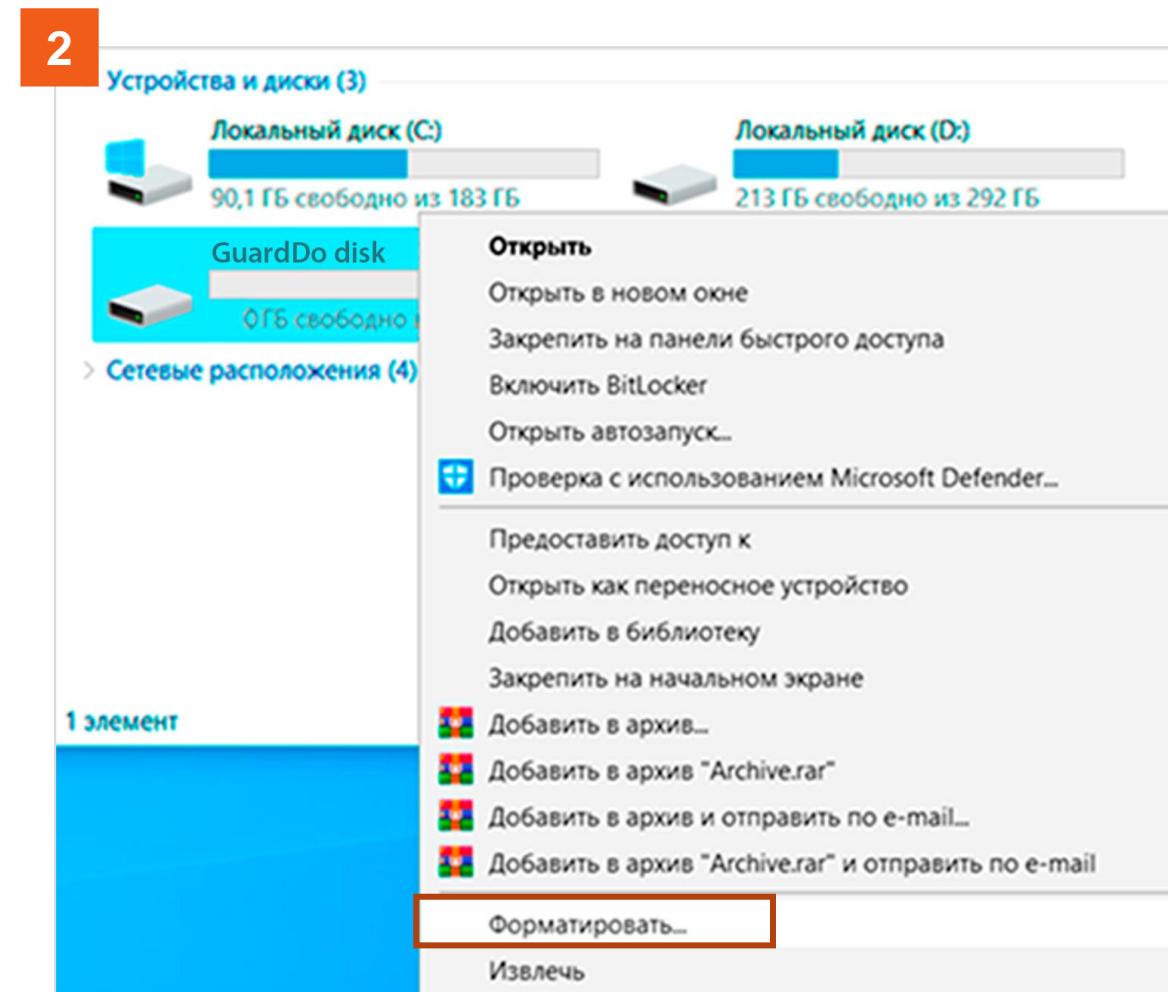


Чтобы начать использовать диск, его необходимо отформатировать. Для этого нажимаем ПКМ по выбранному диску и выбираем пункт форматировать

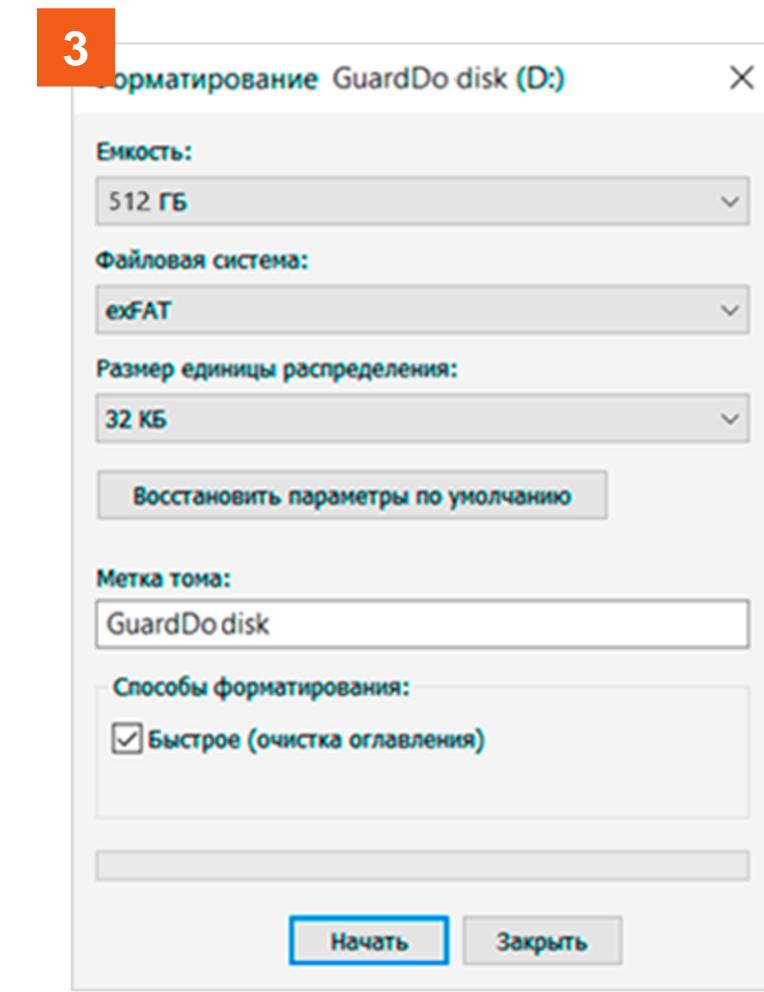


В разделе «файловая система» выбираем «ExFat» и нажимаем начать. Disk готова к работе

# ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ АДМИНИСТРАТОРА

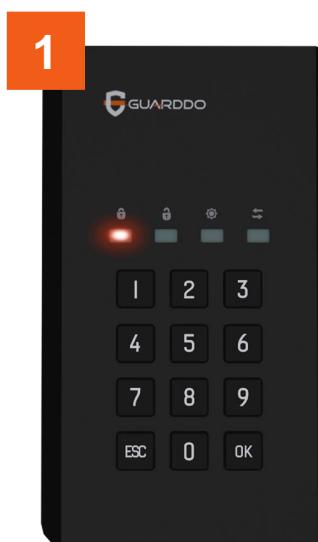


Подключите устройство к компьютеру, используя USB кабель

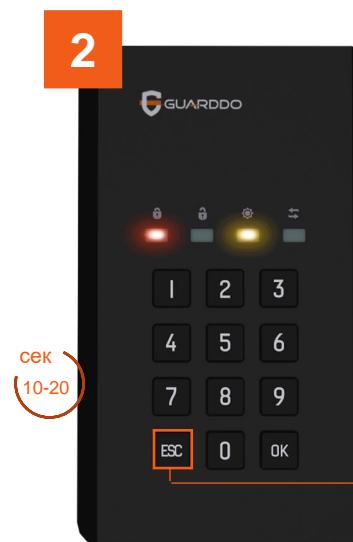

2

Нажмите и удерживайте ESC в течение 10-20 секунд. Красный индикатор во время удержания будет гореть, а оранжевый будет мигать

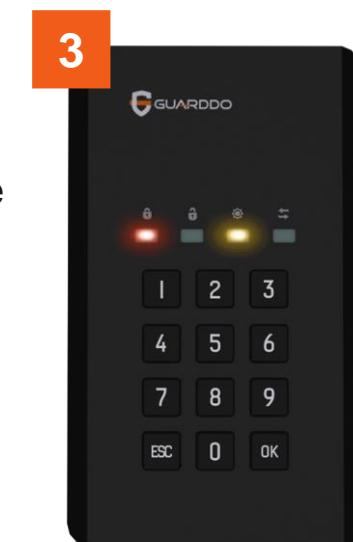


3

Как только оранжевый индикатор загорится, отпустите кнопку ESC. Красный индикатор будет гореть



4

Начните ввод старого пароля администратора. Красный индикатор будет мигать, зеленый во время каждого нажатия также будет мигать, а оранжевый гореть

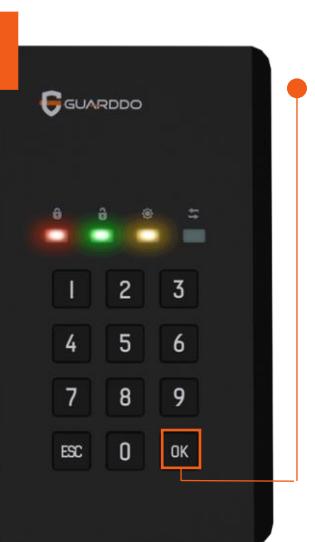


5


Нажмите кнопку OK для подтверждения пароля. Зеленый индикатор загорится, оранжевый будет гореть, а красный индикатор будет мигать



6  
Ведите новый пароль администратора, длиной от 6 до 32 цифр. Красный индикатор будет мигать и зеленый во время каждого нажатия также будет мигать, а оранжевый гореть

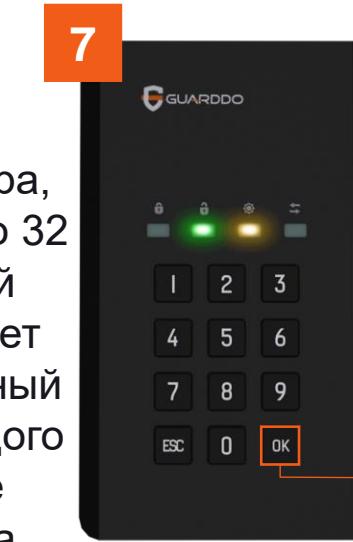

7

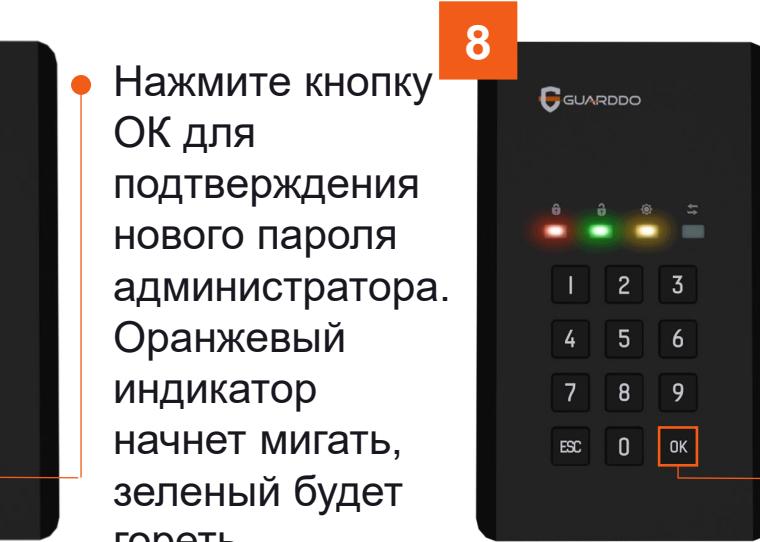


8

Нажмите кнопку OK для подтверждения нового пароля администратора. Оранжевый индикатор начнет мигать, зеленый будет гореть




9

Снова введите новый пароль администратора. Оранжевый индикатор будет мигать, зеленый во время каждого нажатия также будет мигать. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить пароль

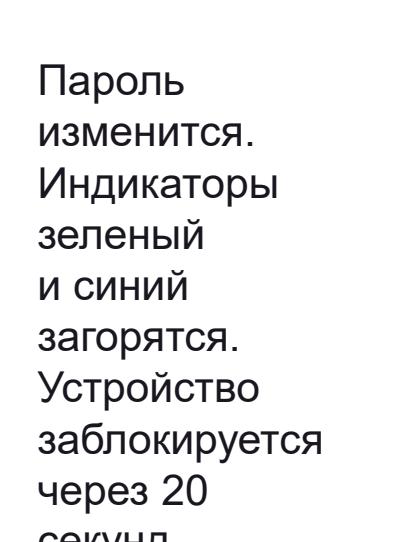


Пароль изменится. Индикаторы зеленый и синий загорятся. Устройство заблокируется через 20 секунд.

# ИЗМЕНЕНИЕ ЛОЖНОГО ПАРОЛЯ

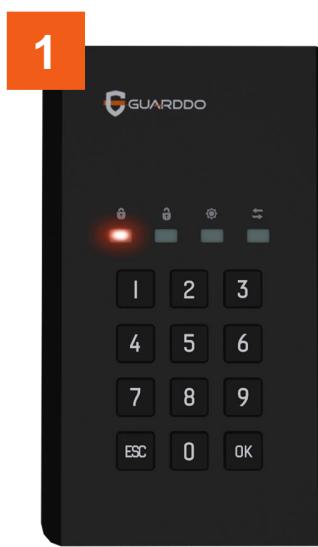

Подключите устройство к компьютеру, используя USB кабель

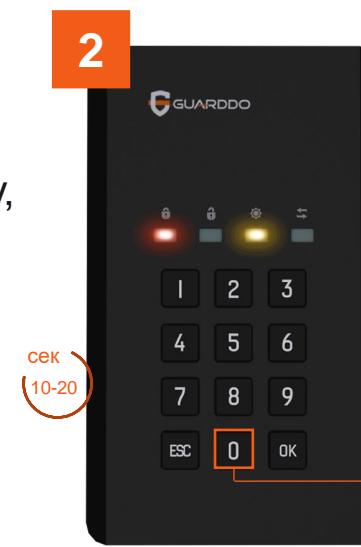


Нажмите и удерживайте кнопку ноль в течение 10-20 секунд. Красный индикатор во время удержания будет гореть, а оранжевый будет мигать



Как только оранжевый индикатор перестанет мигать, отпустите кнопку ноль. Красный индикатор будет мигать




Начните ввод пароля администратора. Красный индикатор будет мигать, зеленый во время каждого нажатия также будет мигать, а оранжевый гореть

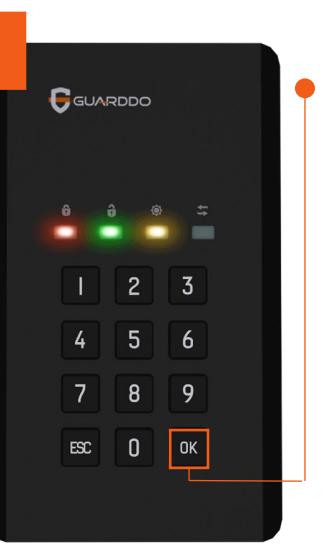

Нажмите кнопку OK для подтверждения пароля. Загорится зеленый индикатор, оранжевый будет гореть, а красный будет мигать



Введите новый ложный пароль, длиной от 6 до 32 цифр. Красный индикатор будет мигать и зеленый во время каждого нажатия также будет мигать, оранжевый будет гореть

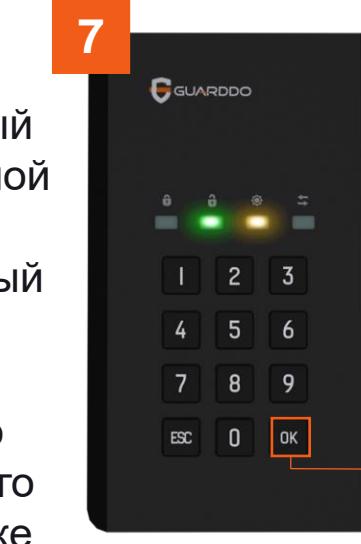

Нажмите кнопку OK для подтверждения нового ложного пароля. Оранжевый индикатор начнет мигать, зеленый будет гореть




Снова введите новый ложный пароль. Оранжевый индикатор будет мигать, зеленый во время каждого нажатия также будет мигать. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить пароль



Пароль изменится. Загорится зеленый индикатор. Зажмите кнопку ESC, чтобы выключить диск

# ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

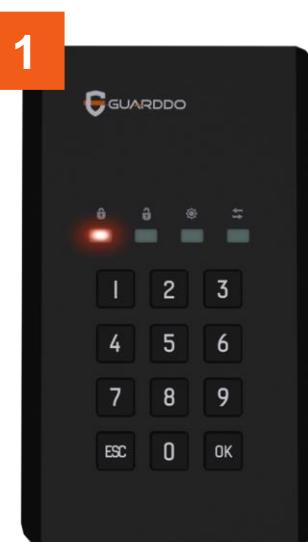

Подключите устройство к компьютеру, используя USB кабель



2

- Нажмите и удерживайте кнопки один и OK в течение 10-20 секунд.
- Нажимайте кнопку один на полсекунды раньше.
- Индикаторы красный, зеленый и оранжевый начнут мигать




3

Как только красный, зеленый и оранжевый индикаторы загорятся, отпустите кнопки один и OK



4

- Нажмите кнопку один, чтобы инициализировать устройство. Загорится красный индикатор

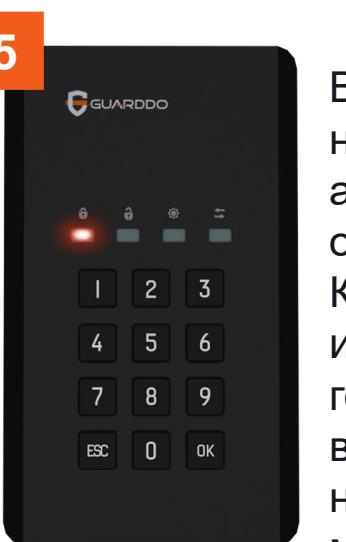

5

Введите новый пароль администратора от 6 до 32 цифр. Красный индикатор будет гореть, зеленый во время каждого нажатия будет мигать



- Нажмите кнопку OK для подтверждения пароля. Зеленый индикатор будет гореть, а оранжевый мигать



7

- Снова введите новый пароль администратора. Оранжевый индикатор будет мигать и зеленый во время каждого нажатия также будет мигать.
- Нажмите OK, для подтверждения пароля



8

Пароль сохранится, как только зеленый и синий индикаторы загорятся. Зажмите кнопку ESC, чтобы выключить диск

В процессе инициализации будет удален пароль и все данные.  
Прежде чем продолжить, сделайте резервную копию

## ВАЖНО!

1. Если вы забыли пароль, то не сможете получить доступ к данным хранящимся на устройстве, его необходимо отформатировать.

При сбросе устройства происходит следующее:

- Все данные стираются
- Его необходимо инициализировать
- Нужно установить новый пароль администратора и ложный

2. Гарантия на диск ровно один год. В случае, если с диском возникнут проблемы (не по вине клиента), мы заменим диск на новый бесплатно.

# КОНТАКТЫ

Нажмите на иконку приложения и у вас откроется чат с поддержкой

