



GUARDDO

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Руководство пользователя..... | стр. 3 |
| Пароли..... | стр. 4 |
| Основные функции..... | стр. 5 |
| Ввод пароля администратора..... | стр. 6 |
| Ввод ложного пароля..... | стр. 7 |
| Форматирование на macOS..... | стр. 8 |
| Форматирование на Windows..... | стр. 9 |
| Изменение пароля администратора..... | стр. 10 |
| Изменение ложного пароля..... | стр. 11 |
| Инициализация..... | стр. 12 |
| Важно..... | стр. 13 |
| Контакты..... | стр. 14 |

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|----------------------------|--|
| МАТЕРИАЛ | Авиационный алюминий |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | <ul style="list-style-type: none">• Прочная конструкция• Безопасный доступ по паролю с клавиатуры• Аппаратное шифрование в реальном времени 256-битным алгоритмом AES• Износостойкая клавиатура• Функция уничтожения• Хеширование: 256-битный SHA |
| ТРЕБОВАНИЕ К ОС | <ul style="list-style-type: none">• Windows 2000 / XP / Vista / Win7/10/11• Mac OS 10.2 или выше• Linux .4.22 или выше (такие как Ubuntu, Android) |
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | <ul style="list-style-type: none">• Рабочая температура: 5°C ~ 40°C• Рабочая влажность: 20%RH ~ 80%RH• Температура хранения: -20°C ~ 70°C• Влажность при хранении: 10%RH ~ 90%RH |
| ИНТЕРФЕЙС | Type-C |
| РАЗМЕР | 119 мм x 47,6 мм x 11,5 мм |



ПАРОЛИ

| ДВА ВИДА ПАРОЛЯ | |
|-----------------------|---|
| ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА | Поддерживает чтение и запись (пароль по умолчанию: 112233) |
| ЛОЖНЫЙ ПАРОЛЬ | При вводе все данные на мини-диске будут стерты, без возможности восстановления (пароль по умолчанию: 332211) |

| ПРАВИЛА К ПАРОЛЯМ | |
|-------------------|--|
| 1 | Пароль может состоять от 6 до 30 цифр |
| 2 | В случае ввода неправильного пароля 10 раз подряд все данные будут удалены |
| 3 | Пароль не может содержать 4-значных повторяющихся чисел, например, 4-4-4-4-X-X, а также не содержать 4-значных последовательных чисел, например, (1-2-3-4-X-X) |

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

РАЗБЛОКИРОВКА



Подключите устройство к компьютеру, используя USB кабель



Введите пароль администратора и нажмите ОК (пароль по умолчанию – 112233). Индикаторы синий и зеленый загорятся



Если набрали неверный пароль, нажмите кнопку ESC для отмены, а затем снова наберите пароль



Как только правильный пароль будет принят, устройство разблокируется


БЛОКИРОВКА



1

сек 3

В режиме разблокировки нажмите и удерживайте кнопку ESC три секунды, чтобы заблокировать устройство

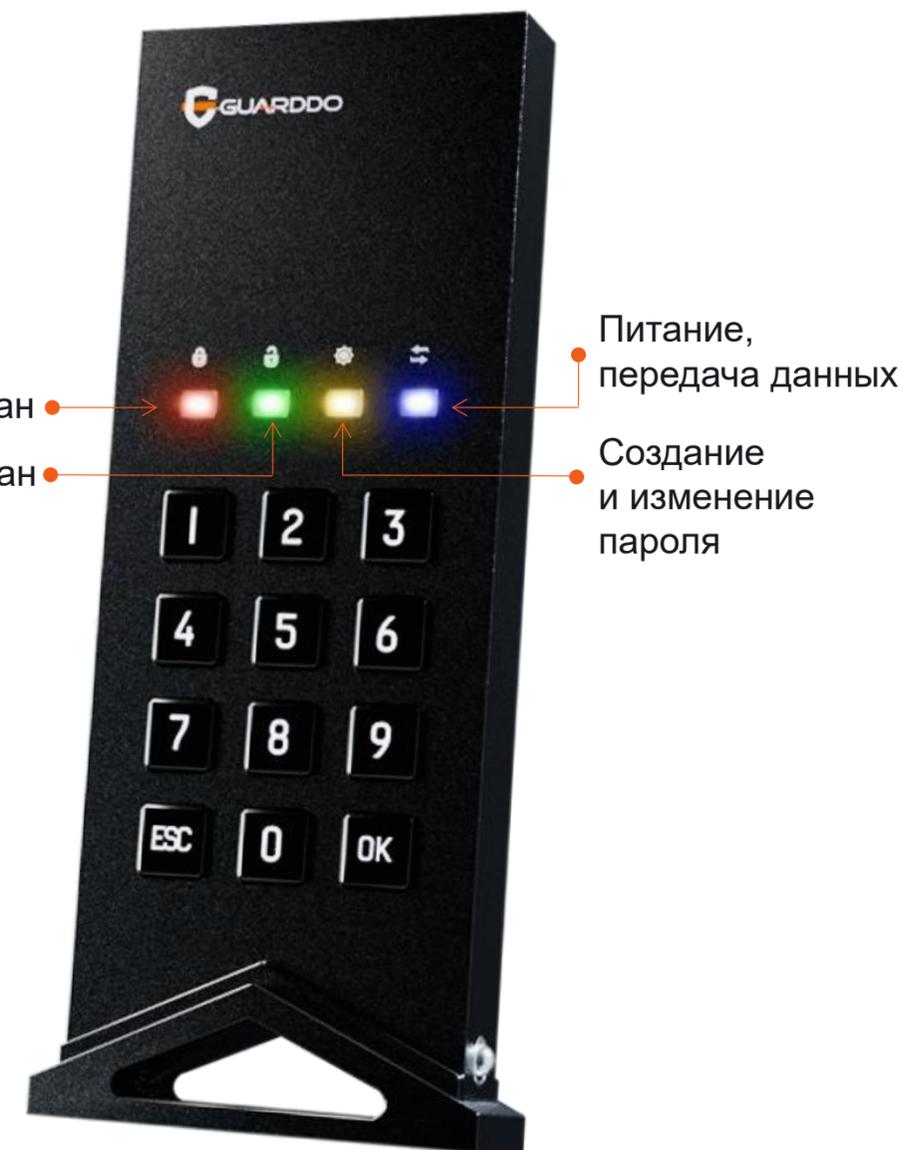

ВВОД ПАРОЛЯ АДМИНИСТРАТОРА



1
Подключите устройство к компьютеру, используя USB кабель



2
Введите свой пароль. Красный индикатор будет гореть, а зеленый индикатор во время каждого нажатия клавиш будет мигать



3
Нажмите кнопку ОК. Загорится оранжевый индикатор, а после замигают красный, зеленый и оранжевый индикаторы



4
Как только пароль будет принят. Зеленый и синий индикаторы загорятся и устройство разблокируется

ВВОД ЛОЖНОГО ПАРОЛЯ



Подключите устройство к компьютеру, используя USB кабель



Введите ложный пароль. Красный индикатор будет гореть, а зеленый индикатор во время каждого нажатия клавиш будет мигать




Нажмите кнопку ОК. Загорится оранжевый индикатор и сразу погаснет




Как только пароль будет принят, устройство заблокируется

ФОРМАТИРОВАНИЕ НА macOS


После создания нового пароля необходимо отформатировать устройство.
Для этого подключите диск к компьютеру

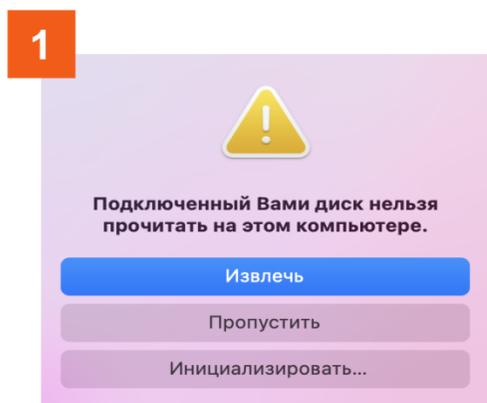


После того, как к компьютеру был подключен диск, выйдет такое уведомление. Нажимаем «Инициализировать»

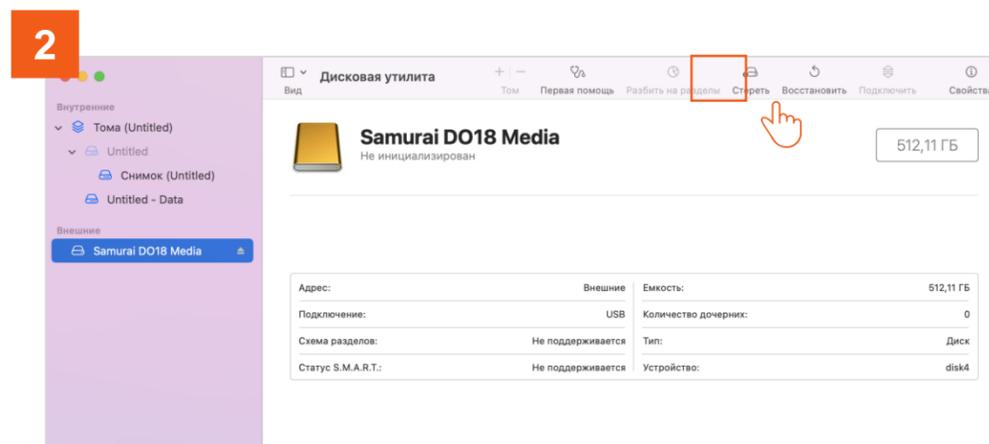


Затем переходим на диск и нажимаем «стереть»

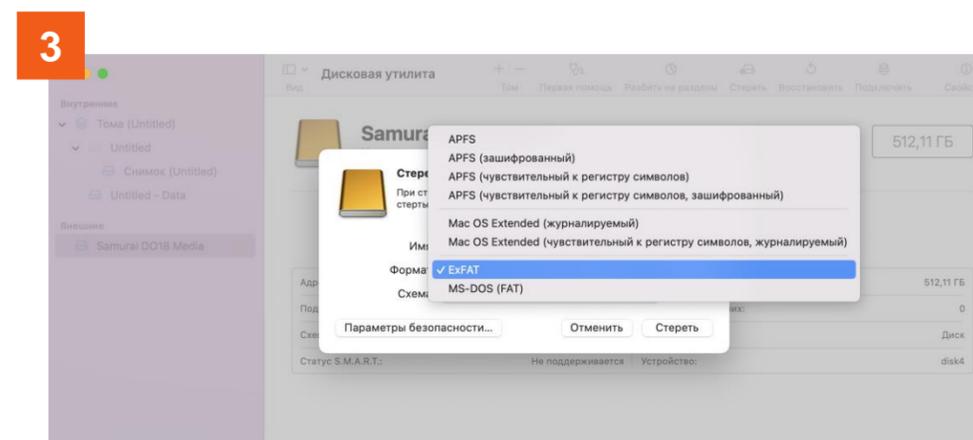

В разделе «формат» выбираем «ExFat»

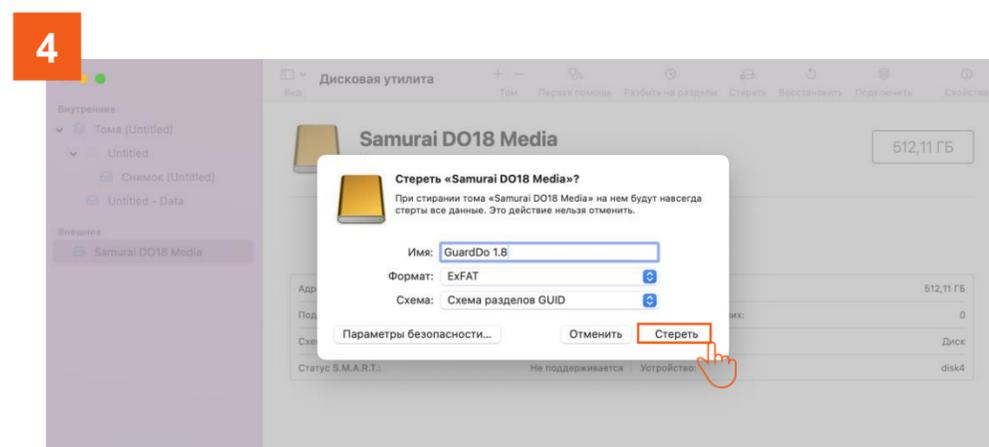


Нажимаем «стереть»

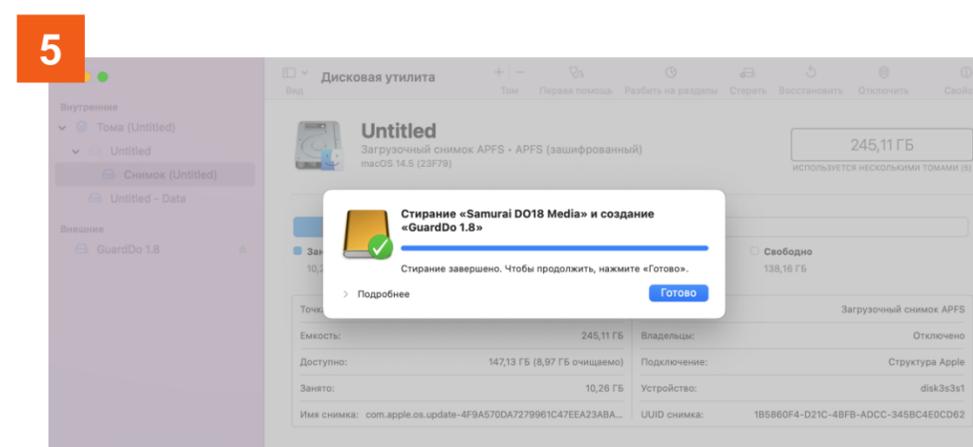


Готово

ФОРМАТИРОВАНИЕ НА WINDOWS


После создания нового пароля необходимо отформатировать устройство.
Для этого подключите диск к компьютеру

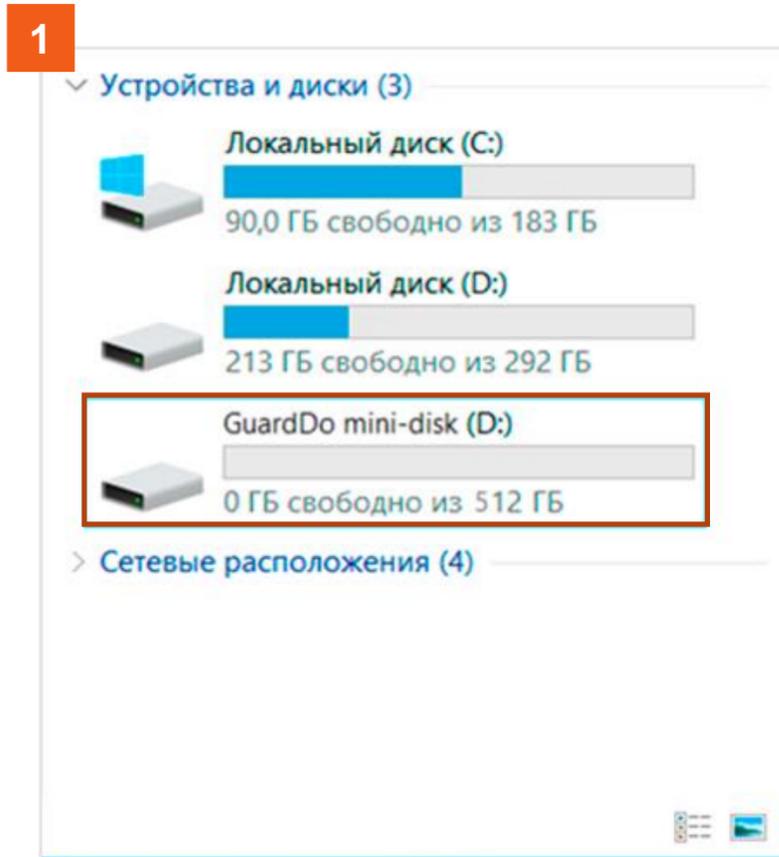

1 Подключаем устройство к компьютеру и выбираем необходимый диск

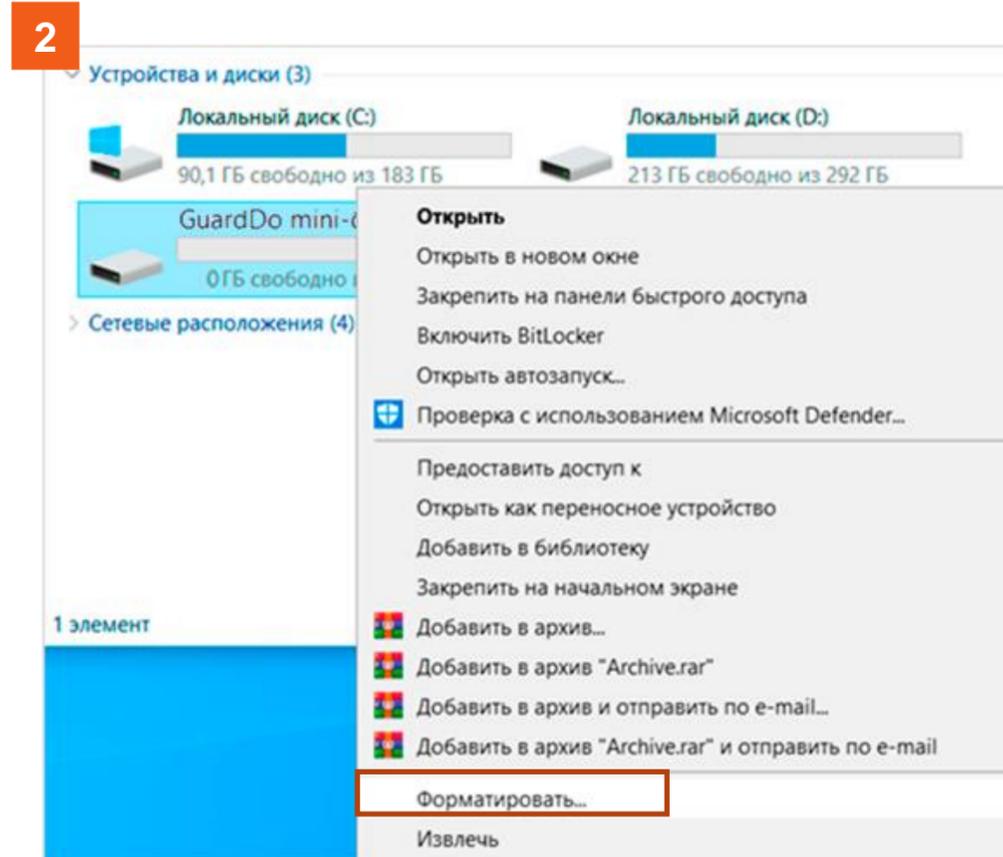

2 Чтобы начать использовать диск, его необходимо отформатировать. Для этого нажимаем ПКМ по выбранному диску и выбираем пункт форматировать

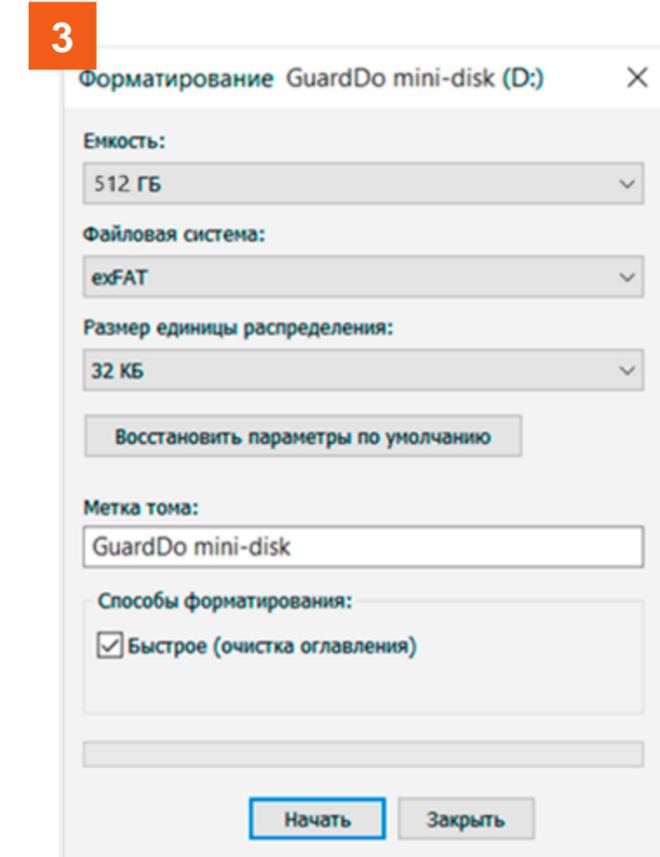

3 В разделе «файловая система» выбираем «ExFat» и нажимаем начать. Mini-disk готов к работе

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ АДМИНИСТРАТОРА

- 

1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля
- 

2 Нажмите и удерживайте ESC в течение 10-20 секунд. Красный индикатор во время удержания будет гореть, а оранжевый будет мигать
- 

3 Как только оранжевый индикатор загорится, отпустите кнопку ESC. Красный индикатор будет гореть
- 

4 Начните ввод старого пароля администратора. Красный индикатор будет мигать, зеленый во время каждого нажатия также будет мигать, а оранжевый гореть
- 

5 Нажмите кнопку ОК для подтверждения пароля. Зеленый индикатор загорится, оранжевый будет гореть, а красный индикатор будет мигать
- 

6 Введите новый пароль администратора, длиной от 6 до 32 цифр. Красный индикатор будет мигать и зеленый во время каждого нажатия также будет мигать, а оранжевый гореть
- 

7 Нажмите кнопку ОК для подтверждения нового пароля администратора. Оранжевый индикатор начнет мигать, зеленый будет гореть
- 

8 Снова введите новый пароль администратора. Оранжевый индикатор будет мигать, зеленый во время каждого нажатия также будет мигать. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить пароль
- 

9 Пароль изменится. Индикаторы зеленый и синий загорятся. Устройство заблокируется через 20 секунд

ИЗМЕНЕНИЕ ЛОЖНОГО ПАРОЛЯ

- 

1 Подключите устройство к компьютеру, используя USB кабель
- 

2 Нажмите и удерживайте кнопку ноль в течение 10-20 секунд. Красный индикатор во время удержания будет гореть, а оранжевый будет мигать
- 

3 Как только оранжевый индикатор перестанет мигать, отпустите кнопку ноль. Красный индикатор будет мигать.
- 

4 Начните ввод Пароля администратора. Красный индикатор будет мигать, зеленый во время каждого нажатия также будет мигать, а оранжевый гореть
- 

5 Нажмите кнопку ОК для подтверждения пароля. Загорится зеленый индикатор, оранжевый будет гореть, а красный будет мигать
- 

6 Введите новый ложный пароль, длиной от 6 до 32 цифр. Красный индикатор будет мигать и зеленый во время каждого нажатия также будет мигать, оранжевый будет гореть
- 

7 Нажмите кнопку ОК для подтверждения нового ложного пароля. Оранжевый индикатор начнет мигать, зеленый будет гореть
- 

8 Снова введите новый ложный пароль. Оранжевый индикатор будет мигать, зеленый во время каждого нажатия также будет мигать. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить пароль
- 

9 Пароль изменится. Загорится зеленый Индикатор. Зажмите кнопку ESC, чтобы выключить мини-диск

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ



1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля



2 Нажмите и удерживайте кнопки один и ОК в течение 10-20 секунд. Нажимайте кнопку один на полсекунды раньше. Индикаторы красный, зеленый и оранжевый начнут мигать



3 Как только красный, зеленый и оранжевый индикаторы загорятся, отпустите кнопки один и ОК



4 Нажмите кнопку один, чтобы инициализировать устройство. Загорится красный индикатор



5 Введите новый пароль администратора от 6 до 32 цифр. Красный индикатор будет гореть, зеленый во время каждого нажатия будет мигать



6 Нажмите кнопку ОК для подтверждения пароля. Зеленый индикатор будет гореть, а оранжевый мигать



7 Снова введите новый пароль администратора. Оранжевый индикатор будет мигать и зеленый во время каждого нажатия также будет мигать. Нажмите кнопку ОК, для подтверждения пароля



8 Пароль сохранится, как только зеленый и синий индикаторы загорятся. Зажмите кнопку ESC, чтобы выключить мини-диск

В процессе инициализации будет удален пароль и все данные.

Прежде чем продолжить, сделайте резервную копию

ВАЖНО!

1. Если вы забыли пароль, то не сможете получить доступ к данным хранящимся на устройстве, его необходимо отформатировать.

При сбросе устройства происходит следующее:

- Все данные стираются
- Его необходимо инициализировать
- Нужно установить новый пароль администратора и ложный

2. Гарантия на диск ровно один год. В случае, если с диском возникнут проблемы (не по вине клиента), мы заменим диск на новый бесплатно.

КОНТАКТЫ

Нажмите на иконку приложения и у вас откроется чат с поддержкой

